CRAFTSMAN®

Security+® Keyless Entry
Model 139.18795
OWNER'S INSTRUCTIONS

FEATURES

For use with any Security+® garage door openers having an orange "learn" button.

Personalized Password: Up to 10,000 possible combinations. Password can be easily changed if desired.

Temporary Password: Can be added for visitors or service persons. This temporary password can be limited to a programmable number of hours or a programmable number of entries.

Rolling Code: While your password remains constant until you change it, the code between the Keyless Entry and the receiver changes with each use, randomly accessing over 100 billion new codes.

Operation: Opener activates when 4-digit password and Enter button is pressed.

If wrong numbers are accidentally pressed, correction can be made immediately. The Enter button will transmit only the last four digits.

The Keypad will blink for 15 seconds after the password is transmitted. During that time the Enter button can be used to stop or reverse the door travel.

SETTING THE PERSONAL ENTRY PASSWORD

We recommend that you program your password now, before you install the Keyless Entry. Then you can test the reception at the mounting location before you proceed further.

USING THE "LEARN" BUTTON

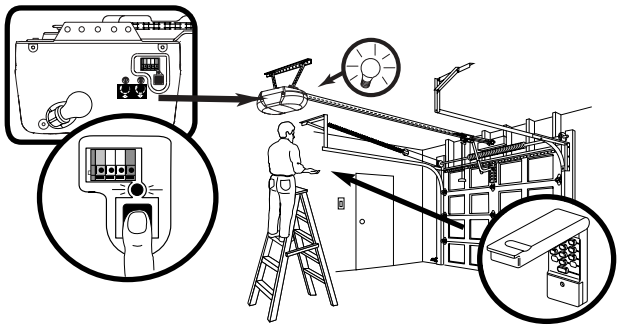

1. Press and release the "learn" button on motor unit. The learn indicator light will glow steadily for 30 seconds.

2. Within 30 seconds, enter a four digit personal identification number (PIN) of your choice on the keypad. Then press and hold the ENTER button.

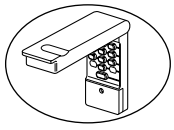

3. Release the button when the motor unit lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.

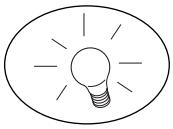

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate or garage door:

- Install door control within sight of gate or garage door, out of reach of children at a minimum height of 5 feet (1.5 m), and away from all moving parts of gate or door.
- NEVER permit children to operate or play with gate or door control push buttons or remote control transmitters.
- Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or closing garage door.

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INSTALLATION

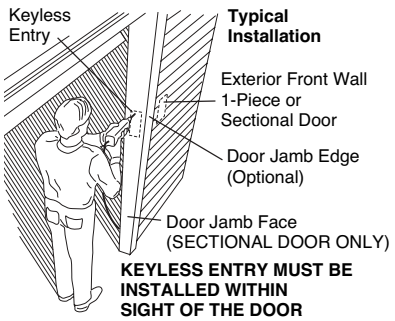
Keyless Entry
Typical Installation
Exterior Front Wall
1-Piece or Sectional Door
Door Jamb Edge (Optional)
Door Jamb Face (SECTIONAL DOOR ONLY)
KEYLESS ENTRY MUST BE INSTALLED WITHIN SIGHT OF THE DOOR

1. Choose a convenient location for installation. Install out of the reach of children at a minimum height of 5 feet (1.5m), away from all moving parts of door.

   For a one-piece door, choose the optional location shown in the illustration to avoid injury as the door swings up and out.

   Test the reception of the Keyless Entry by operating your opener from the selected location. Change the location if necessary.

2. Remove the compartment cover to access the bottom mounting hole. Slide the cover down to remove. Remove battery.

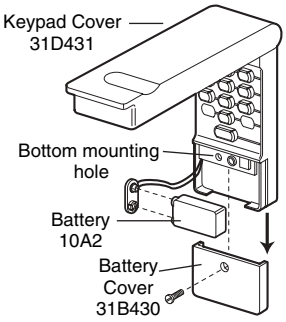

3. Center the keypad at eye level against the selected location. Mark 4-1/4" (10.8 cm) up the centerline from the bottom and drill a 1/8" (3.2 mm) pilot hole. Install top mounting screw, allowing 1/8" (3.2 mm) to protrude above surface. Position keypad on screw head and adjust for snug fit.

   With cover open so bottom mounting hole is visible, mark the position of the hole. Remove keypad and drill 1/8" (3.2 mm) pilot hole. Replace keypad and complete installation with bottom screw, using care to avoid cracking plastic housing. Do not over tighten.

   Reinstall battery and replace the battery cover. To replace battery cover slide up and snap it into place.

Side two contains instructions for changing the personal entry password and setting a temporary password.

TO CHANGE AN EXISTING, KNOWN PIN

If the existing PIN is known, it may be changed by one person without using a ladder.

1. Press the four buttons for the present PIN, then press and hold the # button.

   The opener light will blink twice. Release the # button.

2. Press the new 4-digit PIN you have chosen, then press ENTER.

   The motor unit lights will blink once when the PIN has been learned.

   Test by pressing the new PIN, then press ENTER. The door should move.

TO SET A TEMPORARY PIN

You may authorize access by visitors or service people with a temporary 4-digit PIN. After a programmed number of hours or number of openings, this temporary PIN expires and will no longer open the door. It can be used to close the door even after it has expired. To set a temporary PIN:

1. Press the four buttons for your personal entry PIN (not the last temporary PIN), then press and hold the ✻ button.

   The opener light will blink three times. Release the button.

2. Press the temporary 4-digit PIN you have chosen, then press ENTER. The opener light will blink four times.

3. To set the number of ***hours*** this temporary PIN will work, press the number of hours (up to 255), then press ✻.

   OR

3. To set the number of ***openings*** this temporary PIN will work, press the number of times to open (up to 255), then press #.

The opener light will blink once when the temporary PIN has been learned.

Test by pressing the four buttons for the temporary PIN, then press ENTER. The door should move. If the temporary PIN was set to a certain number of openings, remember that the test has used up one opening.

To clear the temporary password, repeat steps 1-3, setting the number of hours or times to 0 in step 3.

THE KEYLESS ENTRY BATTERY

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

The 9 volt battery should produce power for at least one year. Replace when the keypad illumination becomes dim.

Dispose of old batteries properly.

© 2006, Sears, Roebuck and Co., Sears Canada, Inc.

CRAFTSMAN®

Modèle 139.18795 Security+®
Système d'Éntrée sans clé
MANUEL D'INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

Pour utilisation avec les ouvre-portes de Security+® possédant un bouton "learn" orange.

Mot de passe personnalisé: Jusqu'à 10,000 combinaisons possibles. Le code peut être modifié facilement, si désiré.

Mot de passe temporaire: On peut ajouter un mot de passe d'entrée temporaire pour les visiteurs ou les préposés au service. Ce mot de passe temporaire peut être limité à un nombre programmable d'heures ou d'entrées.

Code variable: Bien que le mot de passe soit le même à moins qu'il ne soit changé, le code entre le système d'ouverture sans clé et le récepteur change à chaque utilisation, accédant à plus de 100 milliards de nouveaux codes de manière aléatoire.

Fonctionnement: L'ouvre-porte est actionné lorsque le code à 4 chiffres est introduit et qu'il est appuyé sur le bouton Enter.

Si les mauvais chiffres sont introduits accidentellement, une correction peut être apportée immédiatement. Le bouton Enter ne transmettra que les quatre derniers chiffres.

Le clavier clignotera pendant 15 secondes après transmission du mot de passe. Pendant ce temps, on peut utiliser le bouton Enter pour arrêter ou inverser le mouvement de la porte.

POUR PROGRAMMER VOTRE CODE PERSONNEL

Nous vous conseillons de programmer votre code à ce stade-ci, avant l'installation de l'émetteur mural à code. Vous pourrez ensuite tester la réception depuis l'emplacement choisi pour l'émetteur avant de continuer.

UTILISATION DU BOUTON « LEARN »

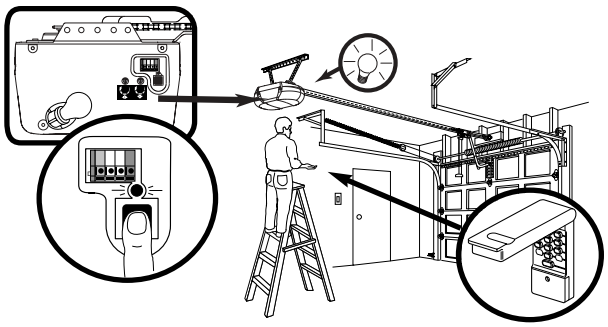

1. Enfoncer et tenir le bouton « LEARN » sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes

2. Dans un délai de 30 secondes, introduire un numéro d'identification personnelle (NIP) à quatre chiffres de son choix sur le pavé numérique. Enfoncer et tenir ensuite le bouton ENTER.

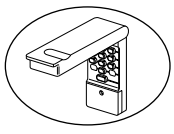

3. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.

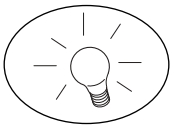

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage:

- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. NE JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

INSTALLATION

1. Choisir un emplacement commode pour l'installation. Poser la commande de porte en vue de la porte de garage, hors de la portée des enfants à une hauteur minimum de 5 pieds (1,5 m), et à l'écart de toutes les pièces mobiles de la porte.

Mur extérieur pour portes rigides ou articulées
Bord extérieur du montant de la porte (autre emplacement pour porte rigide)
Montant de la porte
PORTE ARTICULÉE SEULEMENT
L'ÉMETTEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ PRÈS DE LA PORTE

   Pour les portes rigides, installer comme montré afin de ne pas être blessé lorsque la porte s'ouvrira.

   Tester la réception de l'émetteur en activant l'ouvre-porte depuis l'emplacement choisi. Changer l'emplacement si nécessaire.

2. Retirer le couvercle du compartiment à piles pour accéder au trou de fixation au bas : Faire glisser le couvercle vers le bas pour l'enlever. Enlever piles.

3. Centrez le bloc de touches au niveau des yeux en regard avec l'endroit choisi. Marquez jusqu'à la ligne du centre de 10,8 cm (4-1/4 de po) du bas et avec la perceuse faire un avant-trou de 3,2 mm (1/8 de po). Installez la vis de montage supérieure, allouant le 3,2 mm (1/8 de po) de dépasser au-dessus de la surface. Positionnez votre bloc de touches sur une tête de vis et ajustez-le pour qu'il soit serré.

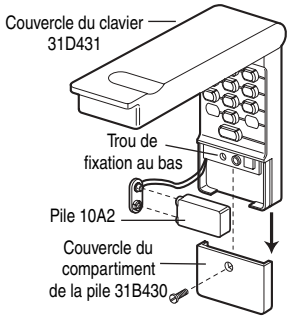

   Ayant le couvercle ouvert pour que le bas du trou de montage soit visible, marquez la position du trou. Enlevez le bloc de touches et percez un avant-trou de 3,2 mm (1/8 de po). Remettez le bloc de touches en place et complétez l'installation à l'aide de la vis du bas, en prenant soin de ne pas causer de craquelures dans le corps de plastique. Ne pas trop serrer.

   Réinstallez la batterie et replacez le couvercle de la batterie. Pour replacer le couvercle de la batterie, glissez vers le haut et pressez-la en place.

Voir au verso les instructions pour changer votre code personnel et pour entrer un code temporaire.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE PERSONNEL

Appuyer sur les quatre boutons pour le mot de passe présent, appuyer sur le bouton # et le tenir.

L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera deux fois. Relâcher le bouton.

1. Introduire le nouveau mot de passe à quatre chiffres choisi, puis appuyer sur ENTER.
2. L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera une fois une fois le mot de passe mémorisé.

   Faire un essai en introduisant le nouveau mot de passe, puis appuyer sur ENTER. La porte devrait bouger.

DÉFINITION D'UN MOT DE PASSE TEMPORAIRE

En plus du mot de passe personnel qui peut être utilisé à tout moment, un mot de passe temporaire à quatre chiffres peut être ajouté pour la commodité de visiteurs ou de préposés au service. Ceci permet aux personnes autorisées d'avoir un accès temporaire. Après un nombre programmé d'heures ou ouvertures, ce mot de passe temporaire expire et n'ouvrira plus la porte. Le mot de passe temporaire peut être utilisé pour fermer la porte même après l'expiration du code, jusqu'à programmation d'un nouveau mot de passe temporaire. Pour changer le mot de passe temporaire:

1. Appuyer sur mot de passe personnel (non le dernier mot de passe temporaire), appuyer ensuite sur le bouton ✻ et le tenir.

   L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera trois fois. Relâcher le bouton.
2. Introduire le mot de passe temporaire à quatre chiffres choisi, puis appuyer sur Enter.

   L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera quatre fois.
3. Pour fixer le nombre d'heures d'utilisation de ce mot de passe temporaire, introduire le nombre **d'heures** (jusqu'à 255), appuyer ensuite sur le bouton ✻.

OU

3. Pour fixer le nombre de ***ouvertures*** d'utilisation de ce mot de passe temporaire, introduire le nombre de fois ouverture (jusqu'à 255), appuyer ensuite sur le bouton #.

L'éclairage de l'ouvre-porte clignotera une fois lorsque le mot de passe temporaire aura été mémorisé.

Faire un essai en appuyant sur les quatre boutons du mot de passe temporaire, puis appuyer sur ENTER. La porte devrait bouger. Si le mot de passe temporaire a été fixé à un certain nombre d'ouvertures, ne pas oublier que le test a utilisé une ouverture. Pour effacer le code temporaire, répéter les étapes 1 à 3. Régler le nombre d'heures ou d'utilisations à 0 à la troisième étape.

PILE

⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d''eventuelles BLESSURES GRAVES ou la MORT:

- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile.

La pile 9 V devrait durer au moins un an. La remplacer si l'illumination du clavier est affaiblie.

Se débarrasser des vieilles piles convenablement.

© 2006 Sears Roebuck and Co., Sears Canada, Inc.